

LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN




DVD Player



PC



MP3/MP4

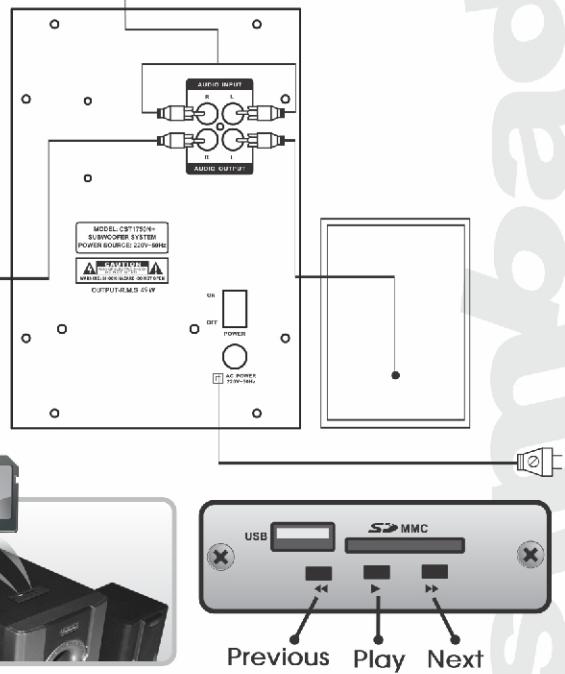

PERINGATAN

Jangan meletakan produk di tempat bertemperatur tinggi.
Letakan produk ini di tempat yang aman, dan di
permukaan yang stabil.
Bila barang ini jatuh, akan menyebabkan kerusakan yang
serius.

Jangan membuka produk ini sendirian.
Produk ini terdapat tegangan listrik yang tinggi.
Bila ada kerusakan, perbaiki oleh teknisi yang
berpengalaman.

Lepaskan steker dari aliran listrik dengan segera bila produk
rusak, atau terkena air.

Jangan membesarkan volume suara disaat produk
dihubungkan dengan perangkat lain.
Karena akan menyebabkan distorsi suara.

Produk ini hanya untuk didalam ruangan.

Lepaskan steker pada listrik bila tidak digunakan dalam
jangka waktu 2 hari.

FUNGSI DAN SPESIFIKASI



SPESIFIKASI

• Output RMS	49W
• Hambatan Input	47KΩ
• Respon Frekuensi	
- Subwoofer	20Hz-200Hz
- Satellite Speaker	100Hz-20Hz
• Unit Speaker	
- Woofler	4"/4Ω
- Satellite	3"/4Ω
• Input Power	AC 220V-50Hz
• Dimensi	
- Subwoofer	W170XH240XD270 mm
- Satellite	W113XH170XD124 mm
• Fungsi	Control volume, treble, bass pada panel subwoofer Plug & play music from Flash Drive / MMC Card / SD Card

BUKU MANUAL

CST 1750N+

Active Multimedia Subwoofer System



MUSIC PLAYER



N
SERIES

simbadda®
Active Multimedia Subwoofer System