
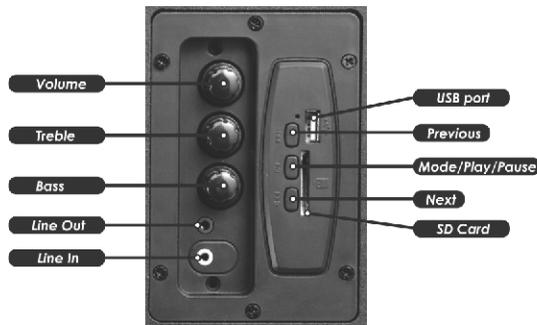


LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN

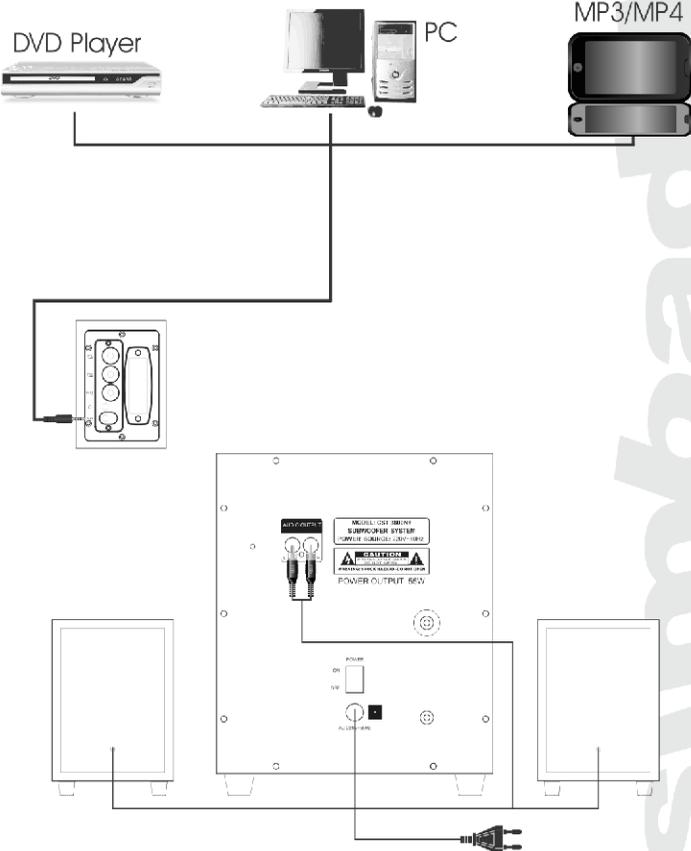

Modus Bluetooth

Tekan dan tahan tombol ►||. Sampai lampu indikator berkedip, lalu aktifkan bluetooth pada perangkat anda. Cari nama bluetooth "CST 3800N+" lalu hubungkan (bila berhasil terhubung, lampu indikator berkedip perlahan).

Untuk menghubungkan bluetooth dengan perangkat lain, pastikan anda menonaktifkan perangkat yang lama terlebih dahulu, tekan tombol ►|| sampai lampu menyala konstan, lalu tekan dan tahan tombol ►|| kemudian lampu indikator akan kembali berkedip.

Pada modus usb, gunakan flashdisk dengan format "FAT32" agar speaker dapat membaca file.

SPEKIFIKASI

R.M.S	: 55 watt
Driver	: 5.25" + 3"x2
S/N Rasio	: 65dB
Respon Frekuensi	: 50Hz~20kHz
Impedansi	: 4Ωbass/4Ωsatellite
Power	: 220V/50HZ
Bahan Material	: Kayu
Warna	: Hitam
Dimensi	
Subwoofer	: W230xH280xD296
Satelit	: W125xH180xD146

PERINGATAN

Jangan meletakkan produk di tempat bertemperatur tinggi. Letakan produk ini di tempat yang aman, dan di permukaan yang stabil. Bila barang ini jatuh, akan menyebabkan kerusakan yang serius.

Jangan membuka produk ini sendiri. Produk ini terdapat tegangan listrik yang tinggi. Bila ada kerusakan, perbaiki oleh teknisi yang berpengalaman.

Lepaskan steker dari aliran listrik dengan segera bila produk rusak, atau terkena air.

Jangan membesarkan volume suara disaat produk dihubungkan dengan perangkat lain. Karena akan menyebabkan distorsi suara.

Produk ini hanya untuk didalam ruangan.

Lepaskan steker pada listrik bila tidak digunakan dalam jangka waktu 2 hari.



BUKU MANUAL

CST 3800N+



MUSIC PLAYER



simbadda
Active Multimedia Subwoofer System