



## LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN

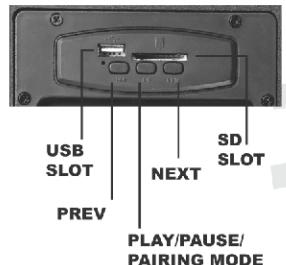

DVD Player

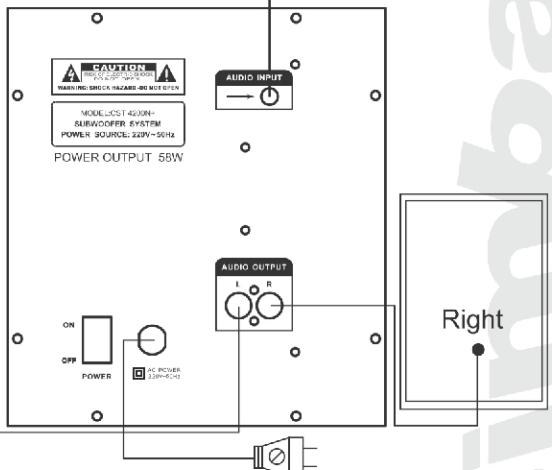

Tekan dan tahan tombol **▶II**. Sampai lampu indikator berkedip, lalu aktifkan bluetooth pada perangkat anda. Cari nama bluetooth "CST 4200 N+" lalu hubungkan(bila berhasil terhubung, lampu indikator berkedip perlahan). Untuk menghubungkan bluetooth dengan perangkat lain, pastikan anda menonaktifkan perangkat yang lama terlebih dahulu, tekan tombol **▶II** sampai lampu menyala konstan, lalu tekan dan tahan tombol **▶II** kemudian lampu indikator akan kembali berkedip.

Pada modus usb, gunakan flashdisk dengan format "FAT32" agar speaker dapat membaca file.

## SPESIFIKASI

• Output - R.M.S	: 58 W
• Hambatan Input	: 47k ohm
• S/N Rasio	: ≥75dB
• Respon Frekuensi	
~Subwoofer	: 20Hz~200Hz
~Unit Satelit	: 100Hz~20kHz
• Unit Speaker	
~Subwoofer	: 5.25" / 8 ohm
~Satelit	: 3" / 6 ohm
• Input Power	: AC 220V~50 Hz
• Dimensi	
~Subwoofer	: 190 x 280 x 290 mm
~Satelit	: 109 x 179 x 122.5 mm

## PERINGATAN

Jangan meletakan produk di tempat bertemperatur tinggi. Letakan produk ini di tempat yang aman, dan di permukaan yang stabil. Bila barang ini jatuh, akan menyebabkan kerusakan yang serius.

Jangan membuka produk ini sendirian. Produk ini terdapat tegangan listrik yang tinggi. Bila ada kerusakan, perbaiki oleh teknisi yang berpengalaman.

Lepaskan steker dari aliran listrik dengan segera bila produk rusak, atau terkena air.

Jangan membesarkan volume suara disaat produk dihubungkan dengan perangkat lain. Karena akan menyebabkan distorsi suara.

Produk ini hanya untuk didalam ruangan.

Lepaskan steker pada listrik bila tidak digunakan dalam jangka waktu 2 hari.



## BUKU MANUAL

# CST 4200N+



# MUSIC PLAYER



N  
SERIES

**simbadda**  
Active Multimedia Subwoofer System