

MUSIC PLAYER

simbadda



CST 626N

• Spesifikasi

R.M.S : 30Watt

S/N Ratio : 75dB

Baterai : 7.4V / 2000mAh

Driver speaker : 4Ω / 3"

Respon Frekuensi : 38Hz-20KHz

Dimensi : W215 x H235 x D520 mm

Fungsi : APP Operation, FM Radio, Bluetooth, USB, AUX-IN, LED Display, Karaoke.



FUNGSI & PANEL LAYOUT



OPERASI DASAR

1. POWER / INPUT: tekan lama (selama di atas 2 detik) untuk menghidupkan mesin; selama status kerja, tekan sebentar untuk memilih mode: BT / LINE / FM (beredar); selama status kerja, tekan lama (untuk di atas 2 detik) untuk mematikan mesin.

2. PLAY / PAUSE: saat bermain status, tekan sebentar untuk jeda / bisu; selama mode FM, tekan lama untuk secara otomatis memindai stasiun radio.

3. VOLUME-MENU PUSH: atur volume; Tombol enter PUSH masukkan: penyesuaian volume bass -9 ~ +9V0 → penyesuaian volume treble -9 ~ +9 → Penyesuaian volume input IU MIC → Penyesuaian kedalaman reverensi EC MIC → penyesuaian MIC reverb delay → Lampu LED mode beralih → penyesuaian kecerahan cahaya br → penyesuaian volume (sirkulasi).

4. PREVIOUS / NEXT: saat bermain status, tekan untuk kembali ke lagu sebelumnya atau berikutnya.

5. USB: USB Player / Powerbank 5V 1A output.

PENGOPERASIAN FM

A. Tekan sebentar tombol Daya / Masukan untuk beralih ke mode FM, tekan lama tombol PLAY / PAUSE untuk memindai stasiun radio secara otomatis, dengan menekan PREVIOUS atau NEXT, Anda dapat memilih lagu sebelumnya atau berikutnya.


B. Saat memindai program radio, sesuaikan antena untuk mendapatkan penerimaan terbaik.

Bluetooth:

Tekan tombol INPUT pada panel kontrol untuk memilih mode Bluetooth. Bersamaan buka pengaturan Bluetooth di ponsel, tablet atau perangkat audio berkemampuan

Bluetooth lainnya dan pilih "CST 626N". Unit dan perangkat akan hubungkan via Bluetooth. Untuk mengendalikan perangkat via ponsel Anda, tablet dll silakan download App "Speaker-Pro". Begitu unit dan perangkat terhubung melalui Bluetooth, buka "Speaker-Pro" App di ponsel Anda, tablet dll dan tekan tombol Bluetooth. Ini akan memungkinkan Anda melakukan lima mode berikut pada perangkat dari telepon Anda: Musik, Lampu, USB Card, Bluetooth dan Equalizer. Untuk membatalkan aplikasi, tekan tombol keluar.

Untuk mengendalikan perangkat melalui telepon Anda, temukan dan pasang aplikasi "Speaker-Pro". Buka App "Speaker-Pro" di ponsel Anda, ada 7 ikon fungsi dibagian utama halaman :

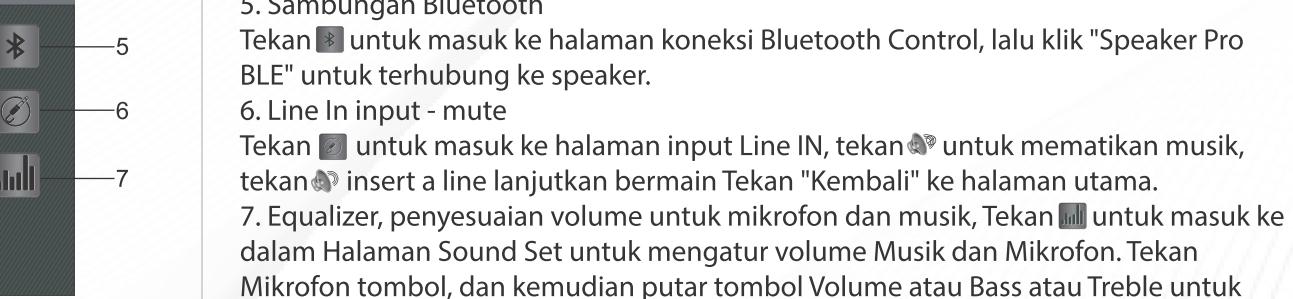

1. Bluetooth Music play.
Tekan untuk masuk ke halaman putar Musik Bluetooth, Tekan "Pilih lagu untuk dimainkan" ke halaman Lagu Pilih untuk memilih lagu yang ingin Anda mainkan, tekan "Selesai" untuk kembali ke Bluetooth Music play page, juga Anda bisa mengoperasikan jeda, play, backward, forward & volume penyesuaian, ulangi, bermain acak. Tekan "Kembali" untuk kembali ke halaman utama.

2. USB card play.
Saat memasukkan USB ke speaker, tekan untuk masuk ke halaman main USB Card. Untuk memilih lagu dan memutar musik pada kartu USB, tekan "Play" untuk masuk ke dalam permainan halaman kontrol, di mana Anda dapat mengoperasikan jeda, putar, mundur, maju & penyesuaian volume. Tekan "List" untuk kembali ke halaman daftar USB, tekan "Kembali" untuk kembali ke halaman utama halaman.

3. Warna kontrol cahaya, kecerahan dan mode perubahan warna.
Tekan untuk masuk ke halaman Light Control, Anda dapat memilih warna untuk ditampilkan warna terang pada speaker, serta atur kecerahan cahaya. Untuk kembali ke halaman utama, tekan "<" di pojok kiri. Tekan "Profil" untuk masuk ke Efek Ringan halaman mode, Anda dapat memilih dari total 12 mode efek cahaya yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dikembalikan ke Light Control page, tekan "Light"

di pojok kiri.
4. Radio FM
Tekan untuk masuk ke mode radio FM, tekan SCAN untuk masuk ke program radio

pemindai otomatis Tekan untuk pemindai manual program radio, Atas dan bawah Pemangkas, Matikan stasiun radio TUNER button yang bisa disesuaikan. Geser ke atur frekuensi radio antara 87.5MHz ~ 108.0MHz.



5. Sambungan Bluetooth


Tekan untuk masuk ke halaman koneksi Bluetooth Control, lalu klik "Speaker Pro BLE" untuk terhubung ke speaker.

6. Line In input - mute
Tekan untuk masuk ke halaman input Line IN, tekan untuk mematikan musik, tekan insert a line lanjutkan bermain Tekan "Kembali" ke halaman utama.

7. Equalizer, penyesuaian volume untuk mikrofon dan musik, Tekan untuk masuk ke dalam Halaman Sound Set untuk mengatur volume Musik dan Mikrofon. Tekan Mikrofon tombol, dan kemudian putar tombol Volume atau Bass atau Treble untuk mengatur volume; tekan Tombol Musik, lalu hidupkan ECHO atau Microphone Volume atau Delay untuk menyesuaikan volume. Ada 4 mode EQ pre-set: Pop, Klasik, Jazz dan Rock. Anda juga bisa menekan G-Eq untuk mengakses equalier grafis untuk mengatur lebih disukai menyamakan spesifikasi.

8. Seleksi MIC DSP
Selama Sound Field Mode: DSP MODE memiliki 5 pilihan: KTV, HALL, CAVE, CONCERT, STADIUM; MIX VOLUME memiliki 2 pilihan: BYPASS, EFFECT, gesek ke kiri dan kanan untuk mengatur volume; tekan ECHO untuk mengatur volume ATTENUATION atau DELAY mode; tekan REVBER untuk mengatur volume 5 pilihan: DRY, WET, WIDTH, ROOM, PEMBASAHAN; tekan VOICEC HANGE untuk mengatur volume mode PITCH atau FORMANT; tekan PITCH SHIFTER untuk mengirimkan volume mode KEY; HOWLING CONTROL memiliki 4 pilihan: FREQUENCY SHIFTER, HOWLING, PRECISE, MASSIVE.

• 2.1CH SOUND SYSTEM
• 4.2 BLUETOOTH PLAYER
• FM TUNER
• USB PLAYER
• LINE IN
• DIGITAL KARAOKE
• VOLCE CHANGE
• REVBER
• DELAY
• ECHO
• ECHOPORTABLE DESIGN WITH RECHARGE LITHIUM BATTERY

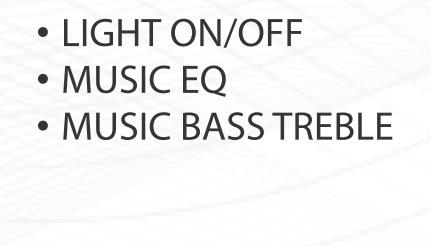

simbadda



BUKU MANUAL

CST 626N

MUSIC (▷) PLAYER

enjoy music anytime, everywhere!