

**PREVIOUS/NEXT BUTTON**

By pressing PREVIOUS/NEXT button on the front panel, you can select a specific song from the play list.

**PAUSE/PLAY BUTTON**

To stop playing the current track, please press PAUSE/PLAY button on the front panel. Press it once again to continue playing.

**VOLUME ADJUSTMENT DIAL**

Twist the dial anti clockwise to decrease the volume and clockwise to increase the volume.

**MIC IN JACK**

Plug in microphone directly for playing.

**USB JACK**

Insert USB card directly for playing

**LINE IN JACK**

1. Connect an audio cable (not included) to the LINE IN JACK of the speaker and to the audio output socket on the external audio devices such as MP3 player, discman, etc, then select LINE by pressing the POWER/INPUT button on the front panel .

2. Play from an external audio device.

**FM FUNCTION**

1.Press POWER/INPUT to select FM radio

2.Press PLAY/PAUSE button on front panel for automatic searching and saving the radio stations.

Press PREVIOUS/NEXT button to select a specific radio station.

**Bluetooth**

Please press POWER/INPUT button on control panel to select bluetooth mode. Simultaneously open the bluetooth setting on your phone, tablet or any other bluetooth enabled audio device and select "CST 836N" (no need to match code), the unit and device will then connected via bluetooth.

Press the "next song" and "previous song" button on the control panel to select the song, press "play/pause" button to control the playing status.

**PERHATIAN**

Untuk mencegah risiko kebakaran atau bahaya listrik, tidak disarankan untuk membuka atau penggantian bagian apapun sendiri, jika produk rusak. Silahkan hubungi teknisi ahli atau yang ditunjuk pusat perbaikan.

1. Hindari dari Air dan Kelembaban pada unit tidak boleh digunakan didekat air. Sebagai contoh: di dekat bak mandi, wastafel, wastafel dapur, bak cuci, kolam renang atau di ruangan dengan kelembaban tinggi.
2. Jauhkan objek yang berbentuk cair agar benda-benda tidak jatuh dan cairan tidak tumpah ke setiap bukaan atau celah yang terletak pada produk.
3. Menyalakan unit harus terletak jauh dari sumber panas seperti radiator, alat masak yang menghasilkan panas atau peralatan lainnya (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
4. Letakkan speaker anda pada posisi yang rata/stabil.
5. Dilarang menaruh barang diatas speaker unit.
6. Hindari menekan tombol secara keras, supaya tidak terjadi kerusakan.
7. Untuk keamanan Anda, silakan peduli untuk menggunakan dan melindungi kabel Adaptor.
8. Membersihkan Speaker unit hanya menggunakan kain basah. Jangan gunakan pelarut, dll

**BUKU MANUAL  
CST 836N****MUSIC  PLAYER**

*enjoy music anytime, everywhere!*



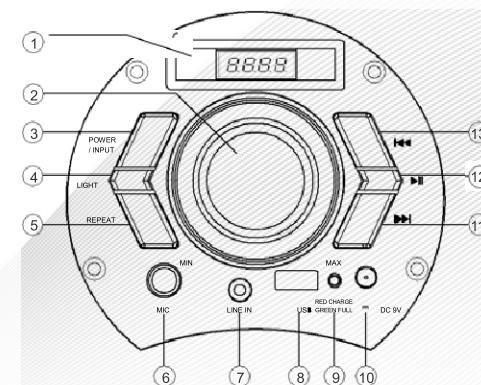
**simbadda**



**CST 836N**

**● Spesifikasi**

R.M.S	: 18Watt
S/N Ratio	: 85dB
Baterai	: 9V / 1500mAh
Driver Speaker	: 4Ω / 6.5"
Frekuensi Respon	: 90Hz-16KHz
Dimensi	: W200 x H325 x D240 mm
Fungsi	: FM Radio, Bluetooth, USB, AUX-IN, Digital Karaoke, LED Display.

**● Fungsi**

1. LED Display
2. Tombol Volume
3. Power/Input  
(Tahan selama 3 detik untuk mengaktifkan / menonaktifkan pilihan unit dan mode untuk Bluetooth, Radio FM, Line Input, USB)
4. Lampu (Pilihan mode cahaya & tombol on / off)
5. Tombol Ulangi
6. Mic Input
7. Line Input
8. Tempat USB
9. Indikator Pengisian  
Lampu MERAH = Pengisian  
Lampu HIJAU = Pengisian Penuh
10. Pengantara DC (9V)
11. Next track
12. Play/Pause  
(Dalam mode FM, tahan selama 3 detik perangkat akan masuk ke pemindai otomatis)
13. Previous track

**● Cara Penggunaan Speaker****SUMBER PENGHASIL DAYA**

1. Tolong isi unit minimal 4 jam sebelum pertama kali digunakan.
2. Tekan lama tombol POWER / INPUT pada panel untuk menyalakan atau mematikan speaker.

**CARA PENGISIAN BATERAI**

Bila daya baterai sedang diisi, STATUS CHARGE akan menyalah merah. Setelah baterai terisi penuh, lampu berubah menjadi hijau.

1. Sambungkan adaptor AC ke speaker DC IN JACK dengan kuat, dan hubungkan ke stop kontak.
2. Setelah baterai terisi penuh, lepaskan dulu adaptor AC dari speaker, kemudian dari stop kontak.
3. Speaker bekerja normal saat mengisi daya.

**TOMBOL / INPUT**

Tekan tombol POWER / INPUT pada panel depan untuk memilih mode (LINE, USB, Bluetooth ATAU FM).

**FUNGSI TOMBOL REPEAT**

1. Saat bermain status, tekan tombol REPEAT di panel depan sekali untuk mengulang memutar trek saat ini. Untuk membatalkan pilihan pengulangan, tekan tombol REPEAT lagi.
2. Fungsi REPEAT hanya tersedia untuk mode pemutaran kartu USB (bukan untuk Bluetooth / Line / FM).

**FUNGSI RECORDER**

Perekaman: Masukkan kartu USB, pasang mikrofon, tekan lama tombol REPEAT pada panel depan, kemudian layar speaker menampilkan "REC" untuk mulai merekam, tekan sebentar tombol REPEAT untuk berhenti merekam dan memutar rekaman secara otomatis, tekan POWER / INPUT untuk kembali ke status bermain kartu USB. Mainkan Rekaman: Masukkan kartu USB, tekan lama **▶▶** untuk memutar file rekaman tekan tombol **◀◀** atau **▶▶** untuk memilih file perekaman.